


Manual de usuario



Descripción de los componentes del producto

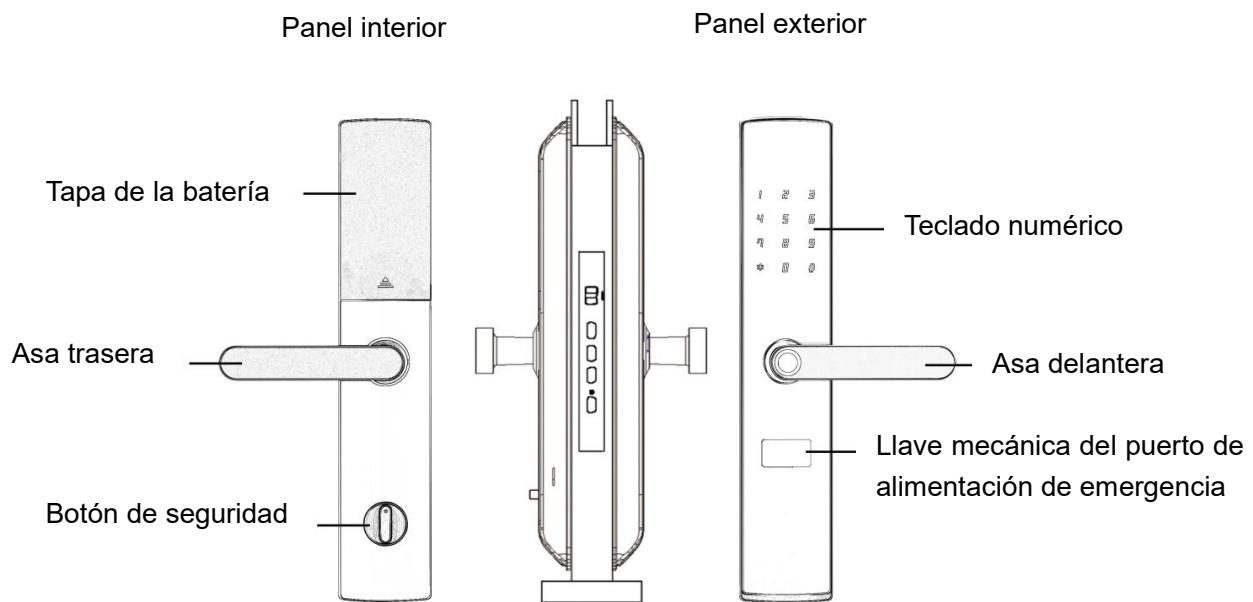

Características del producto

Tipo	Descripción
Método de desbloqueo	Desbloqueo con huella dactilar, contraseña, tarjeta IC, aplicación y llave mecánica
Aplicable	Puerta antirrobo y puerta de madera
Compatibilidad con bloqueo	Cerradura de cabeza cuadrada, cilíndrica y Overlord
Software APP	Aplicación Tuya
Función de la APP	Puede desbloquear, bloquear, actualizar el firmware, consultar registros de operaciones y realizar otras operaciones desde la aplicación.
Idiomas disponibles	La aplicación admite chino simplificado, chino tradicional, inglés, español, portugués, ruso, francés, malayo y varios idiomas. La transmisión de voz de la cerradura admite ocho idiomas: inglés, portugués, español, francés, árabe, indonesio, vietnamita, chino y tailandés.
Descarga de software APP	La versión para iOS del software se puede descargar buscando Tuya en la App Store. La versión para Android se puede descargar buscando Tuya en

	<p>Google Play, App Store, Baidu, Alibaba, 360, Huawei, Xiaomi y otras plataformas.</p> 
--	---

Ventajas y características del producto

1. La cerradura se abre con huella dactilar, tarjeta y contraseña.
2. Ofrece múltiples modos de volumen para mayor comodidad del usuario.
3. Cuenta con función de contraseña para evitar intrusiones.
4. Detección automática de energía y alerta temprana.
5. Todos los componentes son de marcas reconocidas internacionalmente con una calidad estable y confiable.
6. Los módulos de la cerradura son impermeables, resistentes a la humedad y al moho.
7. Los módulos de la cerradura se someten a pruebas de alta y baja temperatura, vibración, envejecimiento, etc., para adaptarse a entornos hostiles.
8. La transmisión de voz de la cerradura está disponible en ocho idiomas y es adecuada para usuarios de todo el mundo.

Si el administrador no está registrado en la cerradura inteligente, puede usar cualquier huella dactilar o la contraseña inicial 123456 para acceder al modo de agregar. Si el administrador está registrado en la cerradura inteligente, debe verificarlo antes de agregarlo.

Instrucciones de funcionamiento de la cerradura inteligente

A. Agregar administrador:

Ingresar "1#" → Ingresar la contraseña de administrador → Agregar usuario

1. Si acaba de adquirir la cerradura y no ha realizado ninguna configuración ni restablecido la configuración, la contraseña inicial es 123456. Despues de ingresar "1#", ingrese 123456 para acceder al programa de adición de usuarios. Ingrese la huella digital 5 veces seguidas, la contraseña 2 veces seguidas y la tarjeta 1 vez. Si la entrada es correcta, se encenderá la luz verde, lo que indica que el registro se ha realizado correctamente.
2. La contraseña digital contiene de 6 a 10 dígitos válidos. Si la contraseña excede esta longitud, no se podrá ingresar.
3. Una vez ingresada correctamente, la cerradura emitirá un sonido de aviso y el sistema entrará automáticamente en modo de suspensión.
4. Antes de agregar usuarios comunes, debe agregar un administrador; de lo contrario, no podrá acceder a la configuración.

B. Operaciones para agregar usuarios comunes:

Ingresar "2#" → Ingresar la contraseña de administrador → Agregar usuario

1. Ingresar "2#" y luego la contraseña de administrador para acceder a la configuración.
2. Despues de ingresar al programa para agregar usuarios, introduzca la huella digital 5 veces seguidas, la contraseña 2 veces seguidas y la tarjeta 1 vez. Si la entrada es correcta, la luz verde se encenderá, lo que indica que el registro se ha completado correctamente.
3. No hay límite para el número de administradores y usuarios comunes, pero el número

total de administradores + usuarios comunes es de 200.

C. Operación para cambiar de idioma:

Ingrese "8899 + número de idioma + #" → Cambio exitoso.

Nota: Esta función solo se puede cambiar en el estado inicializado. Después de registrar la información, debe formatear el candado antes de poder cambiar de idioma. Idioma: 11: Inglés, 12: Portugués, 13: Español, 14: Francés, 15: Árabe, 16: Indonesio, 17: Vietnamita, 18: Chino, 19: Tailandés

D. Ajuste del modo de apertura normal:

Desbloqueo de administrador → "5#" → Activar el modo de apertura normal

Nota: Esta función solo está disponible para administradores.

Después de usar la información de administrador para desbloquear, presione las teclas "5" y "#" del teclado en secuencia para activar el modo de apertura normal.

E. Ajuste del volumen:

Ingrese "21#" → Ingrese la contraseña de administrador → Seleccione el nivel de volumen.

Nota: Si el administrador no está registrado, se puede usar "123456" para la verificación.

Al acceder a este menú de funciones, las teclas 0, 1, 2 y 3 se iluminarán y se seleccionarán las teclas correspondientes para ajustar el volumen: 3 volumen alto, 2 volumen medio, 1 volumen bajo, 0 silencio.

F. Restaurar la configuración de fábrica:

Introduzca "888#" → Introduzca la contraseña de administrador → Inicializar bloqueo

Nota: Introduzca "888#" e inicialice inmediatamente después de la verificación del administrador. También puede forzar la inicialización manteniendo pulsado el botón de inicialización del panel trasero durante 6 segundos.

Tras la inicialización, se eliminará toda la información de usuario almacenada en el sistema y este entrará en el estado de inicialización.

G. Función de conmutación del interruptor antipalanca:

En el estado de inicialización o tras introducir la contraseña de administrador → Introduzca "555666333#" → Activar el interruptor antipalanca


Nota: Esta función debe activarse en el estado de inicialización y puede activarse cíclicamente. Tras registrar al administrador, también puede introducir "01#" y activar el interruptor antipalanca tras la verificación del administrador.

H. Ajuste de la hora

Ingrese "8#" → Ingrese la contraseña de administrador → Ingrese los datos según la fecha.

Nota: Ingrese dos dígitos para cada parámetro de tiempo: año, mes, día, hora, minuto y segundo. Introdúzcalos en orden y el sistema confirmará automáticamente una vez ingresados todos los parámetros.

I. Descripción de las funciones del software

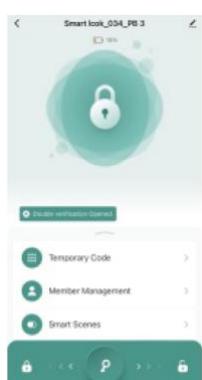


Interfaz principal

1. En la interfaz principal, deslice el cuadro de desbloqueo para desbloquear.


Puede consultar los registros de funcionamiento del dispositivo en el registro, incluyendo los registros de apertura de puertas, alarmas y operaciones.

2. En la interfaz principal, deslice el cuadro de desbloqueo para desbloquear.

Puede consultar los registros de funcionamiento del dispositivo en el registro, incluyendo los registros de apertura de puertas, alarmas y operaciones.

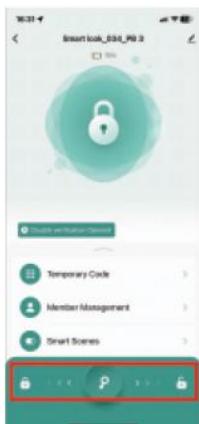

Deslizar para desbloquear

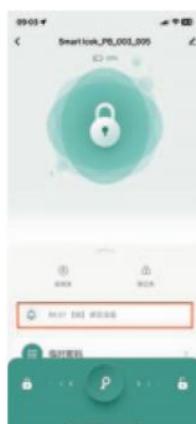


Registro de rendimiento del dispositivo




Lista de registros de operaciones

3. Deslizando hacia arriba en la interfaz principal, puede establecer una contraseña temporal y administrar miembros.

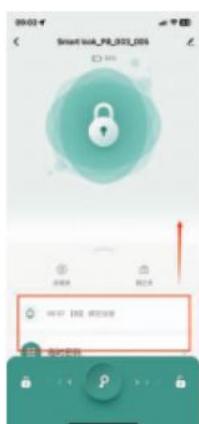

Abrir la página de funciones

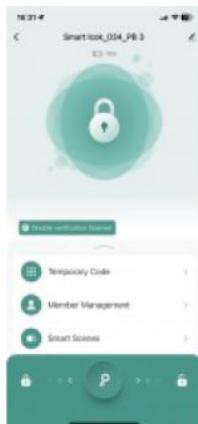

Página de operaciones


4. Función de contraseña temporal: Puede configurar una contraseña temporal según sea necesario. Los módulos pueden ser: contraseña personalizada, contraseña única y contraseña de un solo uso.



Contraseña de tiempo limitado



Contraseña única

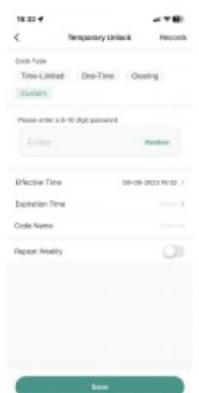

Contraseña personalizada

Nota:


Contraseña con límite de tiempo: Puede configurar su periodo de validez y caducidad. No hay límite de desbloqueos durante el periodo de validez. La contraseña se genera automáticamente.

Contraseña única: Su periodo de validez es de 6 horas y solo se puede usar una vez.

Generación automática de contraseña.

Contraseña personalizada: Puede personalizar la contraseña, su periodo de validez y el número de repeticiones.

5. Gestión de usuarios:

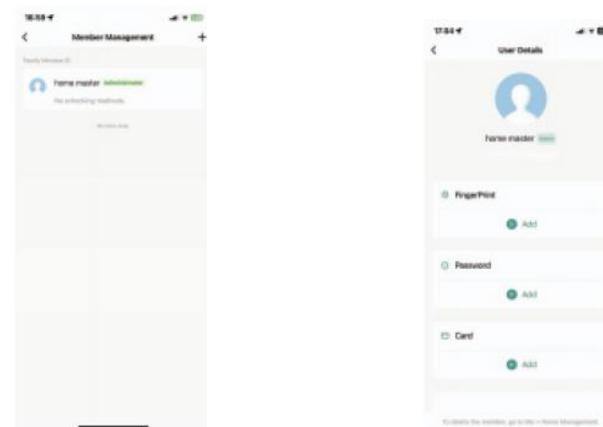


Página de miembros

Página de gestión de miembros

Nota: Haga clic en la página de miembros para configurar contraseñas, tarjetas y huellas dactilares únicas para los miembros de la familia a través del software.

6. Función de configuración del sistema:

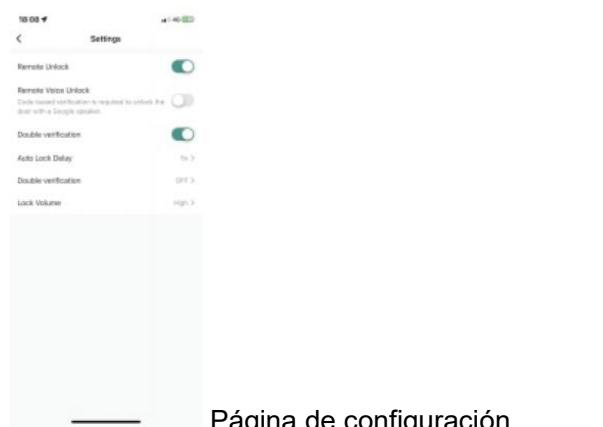

— Página de configuración

Nota: En esta página se pueden configurar el tiempo de bloqueo automático, el bloqueo interior, el modo de verificación y otras funciones de la cerradura.

Bloqueo automático: Al configurar el parámetro de tiempo, se determina el número de segundos para el bloqueo automático tras el desbloqueo.

Doble verificación: Una vez activada la cerradura, se deben verificar dos métodos de desbloqueo. Los usuarios administradores no tienen restricciones.

Notas sobre la instalación de la cerradura con contraseña

1: Al instalarla, asegúrese de seleccionar la longitud adecuada de los tornillos de fijación según el grosor de la puerta. Si el grosor de la puerta es inferior a 48 mm, utilice tornillos

de fijación cortos; si es superior a 48 mm, utilice tornillos de fijación largos. Si se utilizan tornillos incorrectos, la cerradura podría no abrirse.

2: Ámbito de aplicación del resorte de varilla cuadrada: Úselo antes de la instalación en puertas con un grosor superior a 45 mm; no utilice resortes en puertas con un grosor inferior a 45 mm. 3: Si el grosor de la puerta es inferior a 35 mm, la varilla cuadrada debe cortarse más corta (si es demasiado delgada, los tornillos de fijación también deben cortarse más cortos según la situación real).

Pasos de instalación

1. Ajuste la dirección de la manija de la cerradura del panel frontal

Retire la cerradura del panel frontal (como se muestra en la Figura 1) y el tornillo corto del paquete de piezas (como se muestra en la Figura 2). La manija de la cerradura del panel frontal de fábrica está suelta y se puede ajustar en la dirección. Después de girar la manija en la dirección deseada, inserte el tornillo corto en el orificio correspondiente (como se muestra en la Figura 3) y apriételo para fijar la dirección de la manija de la cerradura del panel frontal.



Figura 1

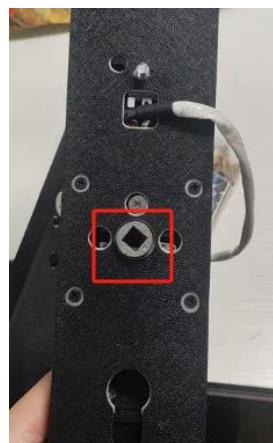


Figura 2



Figura 3

2. Ajuste la dirección de la manija de la cerradura del panel trasero

Extraiga la cerradura del panel trasero. En la parte posterior de la cerradura hay una ranura, como se muestra en la figura (Figura 4). En el interior hay un tornillo que fija la manija. Viene apretado de fábrica. Aflójelo con un destornillador, retire la manija (Figura 5), gire la manija en la dirección deseada y vuelva a instalar la cerradura (Figura 6).



Figura 4



Figura 5



Figura 6

3. Instalación del pasador antibloqueo

Extraiga la lengüeta antibloqueo y su cable del kit de herramientas (como se muestra en la Figura 7, el lado izquierdo de la Figura 7 corresponde a la lengüeta antibloqueo y el lado derecho a su cable). Inserte el extremo de la lengüeta antibloqueo con el orificio en la posición que se muestra en la Figura 8, pase el cable de la lengüeta antibloqueo por el orificio y, con unos alicates, retuerza el cable para deformarlo y fijar la lengüeta antibloqueo y la cerradura del panel frontal. El proceso de instalación se muestra en la Figura 9.



Figura 7



Figura 8



Figura 9

4. Instale los pilares de cobre para los tornillos de fijación

Extraiga dos pilares de cobre para los tornillos de fijación de la longitud adecuada del kit de herramientas (como se muestra en la Figura 10, un conjunto de productos incluye dos pilares de cobre cortos y dos largos, y puede reemplazar pilares de cobre de diferentes longitudes para que coincidan con puertas de diferentes grosos). Instálelos en las dos posiciones que se muestran en la Figura 11. El resultado final de la instalación se muestra en la Figura 12.



Figura 10



Figura 11



Figura 12

5. Instale el cuerpo y el núcleo de la cerradura

Retire el cuerpo de la cerradura (como se muestra en la Figura 13), instálelo en la puerta en la posición que se muestra en la Figura 14 y apriete los tornillos en los extremos superior e inferior. El cuerpo de la cerradura ya está instalado; retire el núcleo de la cerradura (como se muestra en la Figura 15), instálelo en la puerta en la posición que se

muestra en la Figura 16, extraiga un tornillo largo de la bolsa de piezas y apriételo en la posición que se muestra en la Figura 17.



Figura 13



Figura 14



Figura 15



Figura 16



Figura 17

6. Pruebe la longitud de la varilla cuadrada

El paquete de piezas incluye tres longitudes diferentes de varillas cuadradas, como se muestra en la Figura 18. Seleccione la varilla cuadrada adecuada e insértela en la posición de la cerradura del panel, como se muestra en la Figura 19. A continuación, alinee la lengüeta antibloqueo y la varilla cuadrada con el orificio correspondiente en la puerta e insértela, como se muestra en la Figura 20. Por lo general, cuando la varilla cuadrada está bien fijada, debe sobresalir entre 1 y 1,5 cm de la puerta para alcanzar una longitud adecuada (como se muestra en la Figura 21). Puede sustituir las varillas cuadradas de diferentes longitudes para la instalación según el grosor de su puerta.



Figura 18

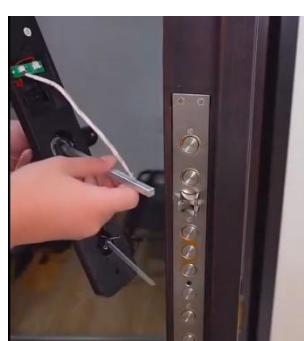


Figura 19



Figura 20



Figura 21

7. Ensamble la cerradura de combinación

Primero instale la cerradura del panel frontal, inserte el cable de alimentación y la varilla cuadrada en los orificios correspondientes de la puerta, como se muestra en la Figura 23; busque el resorte en el kit de herramientas (como se muestra en la Figura 24) e instálelo en la posición que se muestra en la Figura 25. Después de la instalación, conecte el cable de alimentación de la cerradura del panel trasero al cable de alimentación de la cerradura del panel frontal, inserte el cable sobrante en la puerta y alinee el receptáculo de la varilla cuadrada de la cerradura del panel trasero con la varilla cuadrada (como se muestra en la Figura 26). Después de la inserción, gire la manija para comprobar si puede accionar la lengüeta de la cerradura. Si funciona correctamente, la instalación es correcta. Retire los dos tornillos largos del kit de herramientas, instale y fije la cerradura del panel trasero (como se muestra en la Figura 27) y la instalación estará completa. Instale cuatro baterías del número 5 y podrá utilizar este producto.



Figura 22



Figura 23



Figura 24



Figura 25



Figura 26



Figura 27

Tarjeta de servicio postventa

Queridos clientes,

Gracias por su patrocinio. Espero que nuestros productos le satisfagan. También esperamos poder ayudarle en el futuro. Si tiene alguna pregunta, déjenos un mensaje en la página del pedido y lo resolveremos por usted, gracias.